

Gültig für STROBL-Werkzeug-Waschsysteme
STROBBER WAW 800/1500 B
und
STROBBER WAW 800/1500 mit Nachrüstsatz

Sicherheitshinweise



- Achtung! Elektrische Spannung! Gefahr durch Stromschlag! Bei Wartungs- und Pflegearbeiten sind alle im Wasser befindlichen Elektrogeräte vom Netz zu trennen.
- Die Netzanschlussleitungen der Geräte können nicht ersetzt werden. Bei Beschädigung der Leitungen dürfen die Geräte nicht mehr benützt werden. Umwälzpumpe niemals am Kabel tragen; Kabel nicht knicken.



- Benutzung nur zulässig, wenn die Installation den geltenden Vorschriften entspricht. Zum Schutz vor zu hoher Berührungsspannung muss die Installation eine Fehlerstromschutzeinrichtung mit einem Bemessungsreststrom von nicht mehr als 30 mA aufweisen. Bitte fragen Sie Ihren Elektrofachmann.



- Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.



- Bei den Geräten können Magnetfelder elektronische oder mechanische Störungen oder Beschädigungen hervorrufen. Dies gilt auch für Herzschrittmacher. Die erforderlichen Sicherheitsabstände sind den Handbüchern dieser medizinischen Geräte zu entnehmen.



- Bei Wartungsarbeiten besteht Quetschgefahr für die Finger durch hohe Magnetkräfte.
- Pumpe – oder Teile davon – nicht in der Spülmaschine reinigen. Nicht spülmaschinenbeständig!



- Dieses Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen. Führen Sie es Ihrer örtlichen Entsorgungsstelle zu.




- Das Produkt ist nach den jeweiligen nationalen Vorschriften und Richtlinien approbiert und entspricht den EU-Normen.

Pflege und Wartung der Umwälzpumpe



- Netzstecker ziehen.
- Ansauggitter abnehmen (an den seitlichen Druckpunkten leicht zusammendrücken).
- Haltering durch Linksdrehung öffnen.
- Pumpendeckel vorsichtig in gerader Richtung abziehen. Achtung hochwertige Keramikachse: bruchempfindlich!
- Pumpenrad mit Achse herausnehmen. Alle Teile unter fließendem Wasser kräftig ausspülen und säubern.
- Teile anschließend in entsprechender Reihenfolge wieder zusammensetzen.

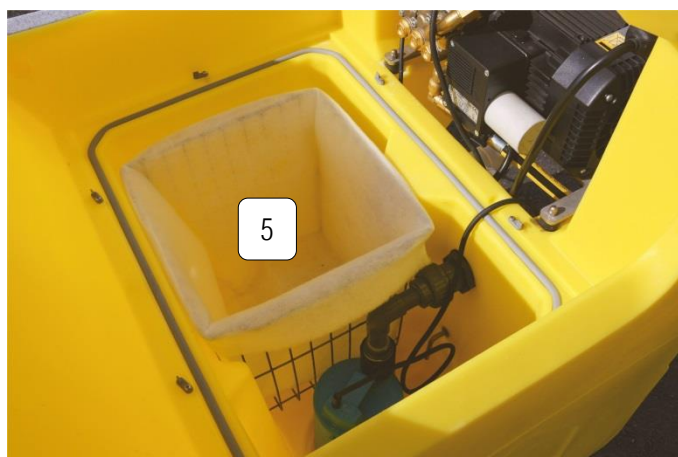

Die Wasseraufbereitung besteht aus:

Nr.	Erläuterung
1	Bedienpult mit integrierter Zeitsteuerung, Ein- und Aus-Schalter
2	Umwälzpumpe
3	Ablauf-Armatur
4	Reaktionstrennmittel
5	Schmutzfilter

Inbetriebnahme der Wasseraufbereitung:

- Setzen Sie die Ablauf-Armatur (3) in den Beckenablauf ein.
- Schließen Sie die Ablauf-Armatur mit leichtem Druck auf den Deckel, bis er merklich einrastet.
- Befestigen Sie die Umwälzpumpe (2) mit den Saugnäpfen seitlich am Becken.
- Stecken Sie den Schukostecker der Umwälzpumpe in die Steckdose der Elektroniksteuerung (1).
- Stecken Sie den Schukostecker der Elektroniksteuerung in eine 230 Volt-Steckdose, die mit einem Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) abgesichert ist.
- Reinigen Sie Ihre Werkzeuge mit dem Walzenreiniger, Reinigungsschlauch oder sonstigen Hilfsmitteln in gewohnter Weise.
- Wenn Sie die Reinigung beendet haben, starten Sie die Wasseraufbereitung mit einem Druck auf den Ein-Schalter (grün) der Elektroniksteuerung.
- Die Umwälzpumpe fördert das verschmutzte Wasser kontinuierlich im Kreislauf.
- Fügen Sie dem Wasser einen Becher des Reaktionstrennmittels (4) zu.
- Der Spaltvorgang Wasser - Farbe beginnt augenblicklich, zu erkennen an der Flockenbildung.
- Warten Sie bis der Spaltvorgang beendet ist (ca. 10 Minuten).
- Die Umwälzpumpe stoppt automatisch.
- Bei Bedarf oder vorzeitig erfolgter Trennung von Wasser und Farbe können Sie den Vorgang durch Drücken der Stopp-Taste an der Elektroniksteuerung abbrechen.
- Öffnen Sie die Ablauf-Armatur durch einen leichten Druck auf den Deckel.
- Warten Sie, bis das saubere Oberflächenwasser abgelaufen ist.
- Entnehmen Sie anschließend die Ablauf-Armatur aus dem Becken.
- Die zurückgebliebenen Farbanteile werden in das Filtersystem abgeleitet.
- Hier wird das übrige Wasser effektiv gefiltert und gereinigt.
- Reinigen Sie das Becken, die Umwälzpumpe und die Ablauf-Armatur gründlich unter fließendem Wasser.
- Wechseln Sie nach mehrmaligem Spaltvorgang den Schmutzfilter im Waschbecken.

Ersatzteile und Verbrauchsmittel:

Artikel	Art.-Nr.:
Elektroniksteuerung	531697
Ablauf-Armatur	540734
Umwälzpumpe	531395
Saugnapf	405126
Reaktionstrennmittel (10 kg)	463857
Schmutzfilter	463840
Entschäumer (250 ml)	471026

Maschinenbau Rudolf GmbH

Gewerbegebiet - Zingsheim Süd 7 | 53947 Nettersheim | Deutschland

Tel.: +49 (0)2486 80246-0 | Fax: +49 (0)2486 80246-46

Mail: info@strobl-beschichtungstechnik.de | Web: www.strobl-beschichtungstechnik.de